


Rys. 8.34. Wymiary kontrolne podłogi nadwozia



Uwaga: wymiary kontrolne stanowią odległość między środkiem ustalającego występu (nadlewu) oraz otworami przedstawionymi na rysunkach.

Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	663	10	1304	19	1319	28	1032
2	56	11	1060	20	708	29	1036
3	564	12	916	21	829	30	1198
4	1545	13	247	22	829	31	1024
5	1502	14	1052	23	648,6	32	1014
6	851	15	485	24	412	33	1000
7	284	16	1531	25	279	34	1000
8	592	17	2059	26	590	—	—
9	660	18	1073	27	1260	—	—

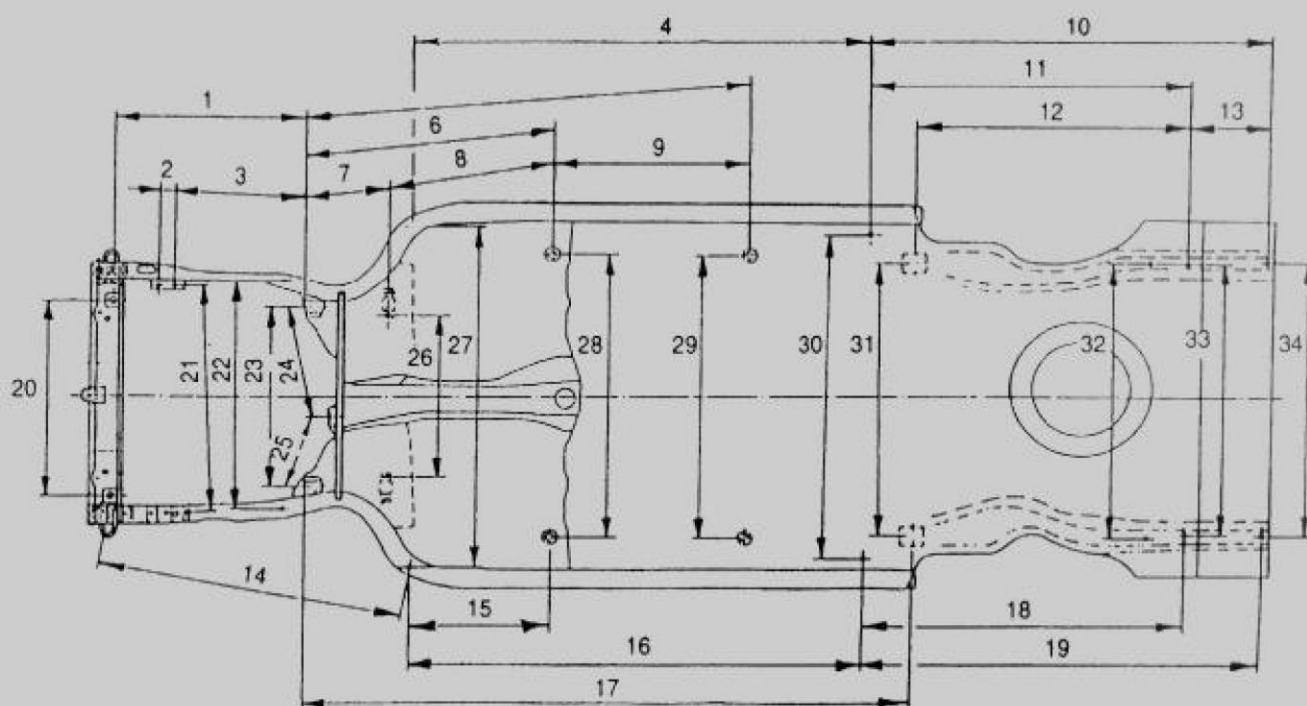

Uwaga: wymiary kontrolne stanowią odległość między środkiem ustalającego występu (nadlewu) oraz otworami przedstawionymi na rysunkach.


Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	805	5	1260	9	1227	13	1219
2	545	6	1136	10	1532	14	1064
3	828	7	485	11	1980	15	1083
4	1056	8	1957	12	560	16	372

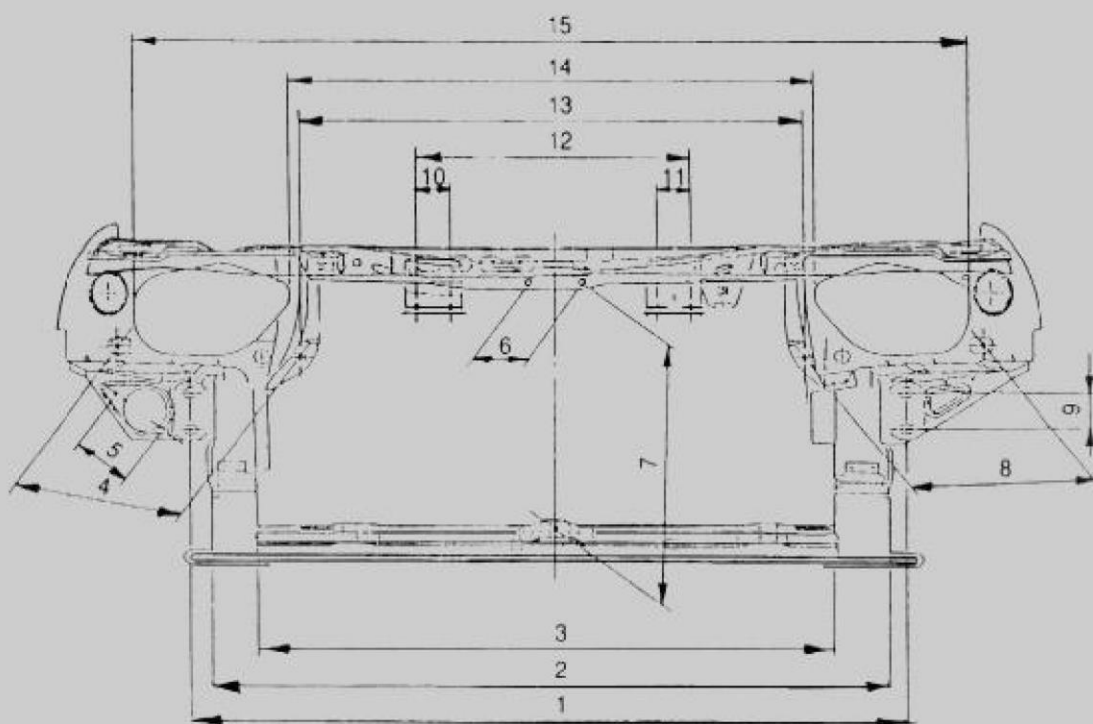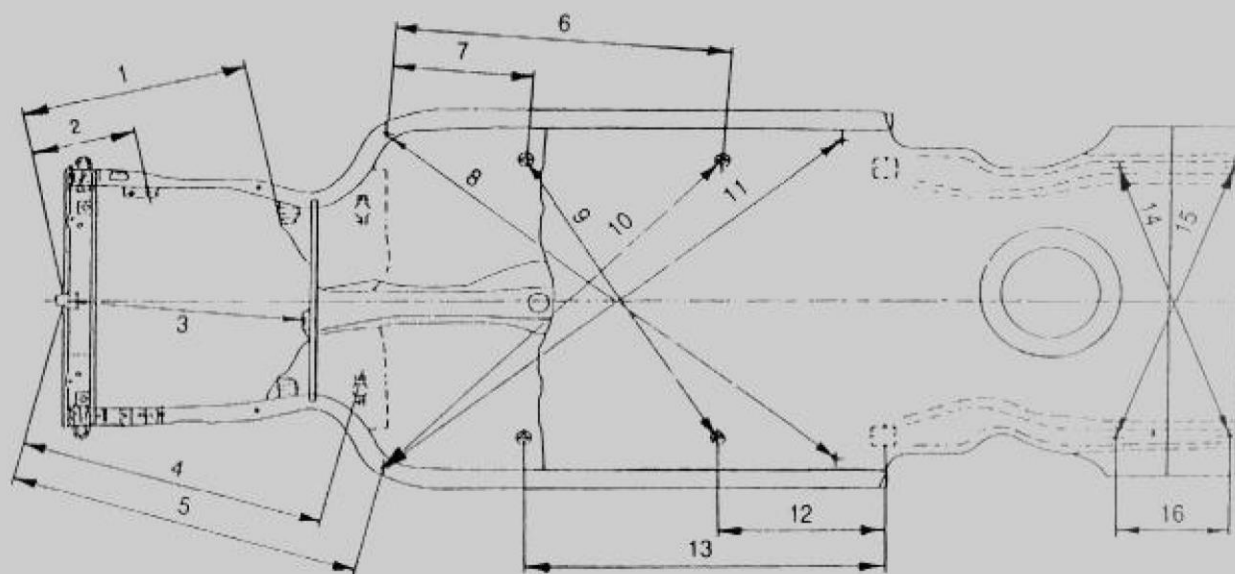

Rys. 8.35. Wymiary kontrolne wzmocnienia przedniego nadwozia

Uwaga: wymiary kontrolne stanowią odległość między środkiem ustalającego występu (nadlewu) oraz otworami przedstawionymi na rysunku.


Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	1048	5	90	9	55	13	739
2	956	6	80	10	50	14	775
3	818	7	387	11	50	15	1222
4	277	8	282	12	400	—	—

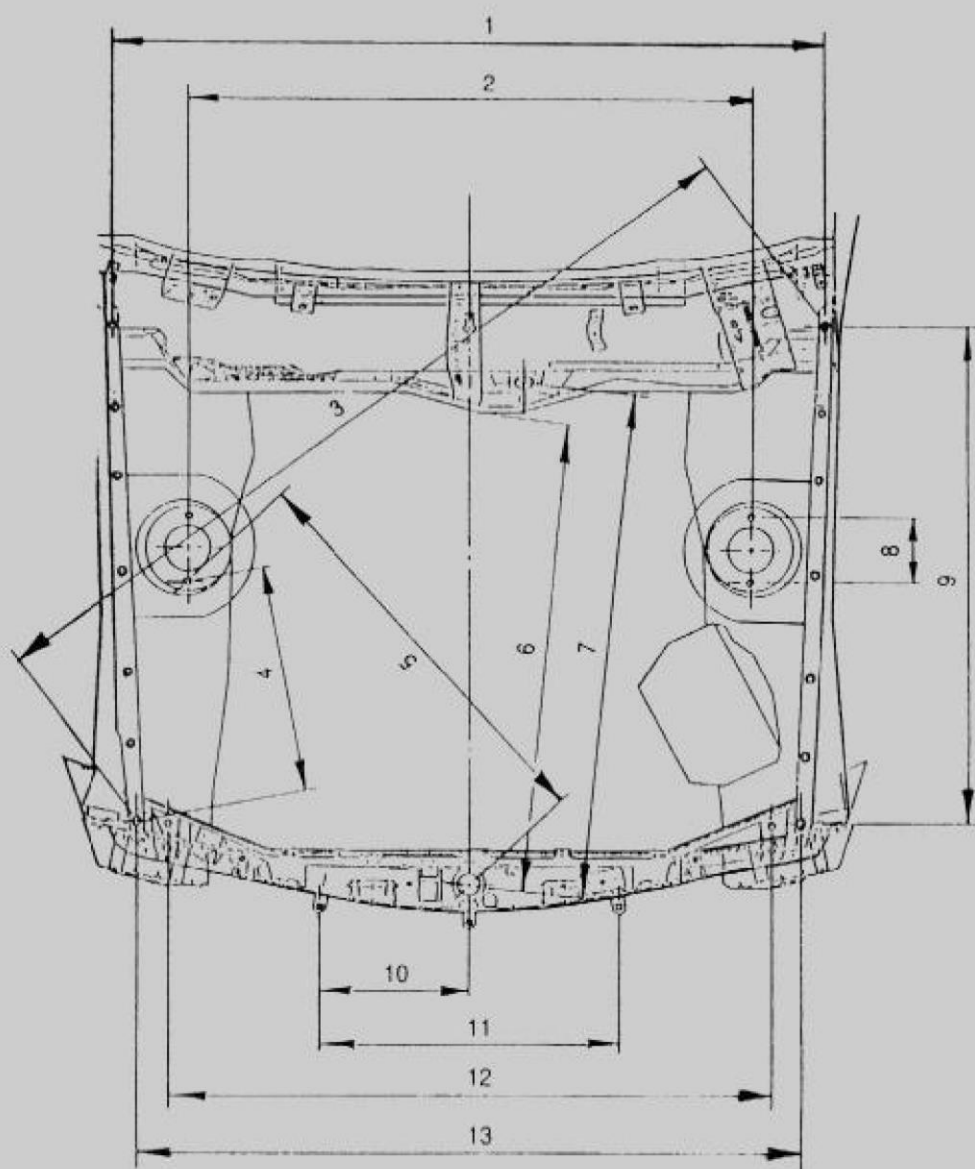

Rys. 8.36. Wymiary kontrolne przedziału silnika

Uwaga: wymiary kontrolne stanowią odległość między środkiem ustalającego występu (nadlewu) oraz otworami przedstawionymi na rysunku.


Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	1306	8	132,6
2	1040,5	9	866,6
3	1527,9	10	277,8
4	460,7	11	552
5	768,6	12	1112,5
6	800,7	13	1226
7	895	—	—

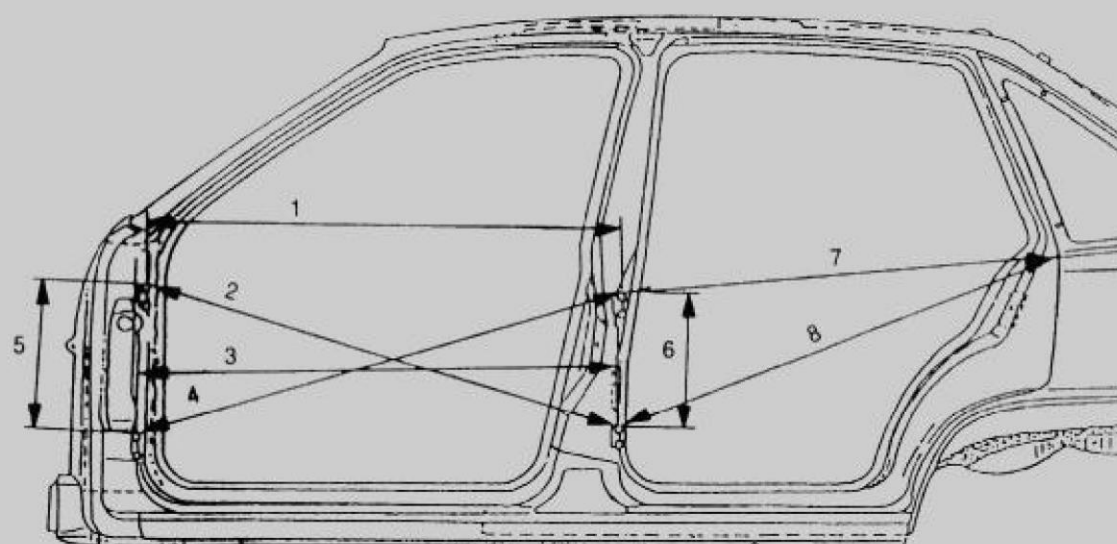

Rys. 8.37. Wymiary kontrolne otworów drzwi

Uwaga: wymiary kontrolne stanowią odległość między środkiem ustalającego występu (nadlewu) oraz otworami przedstawionymi na rysunku.


Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	978	3	984	5	316	7	915
2	1021	4	1031	6	287	8	996

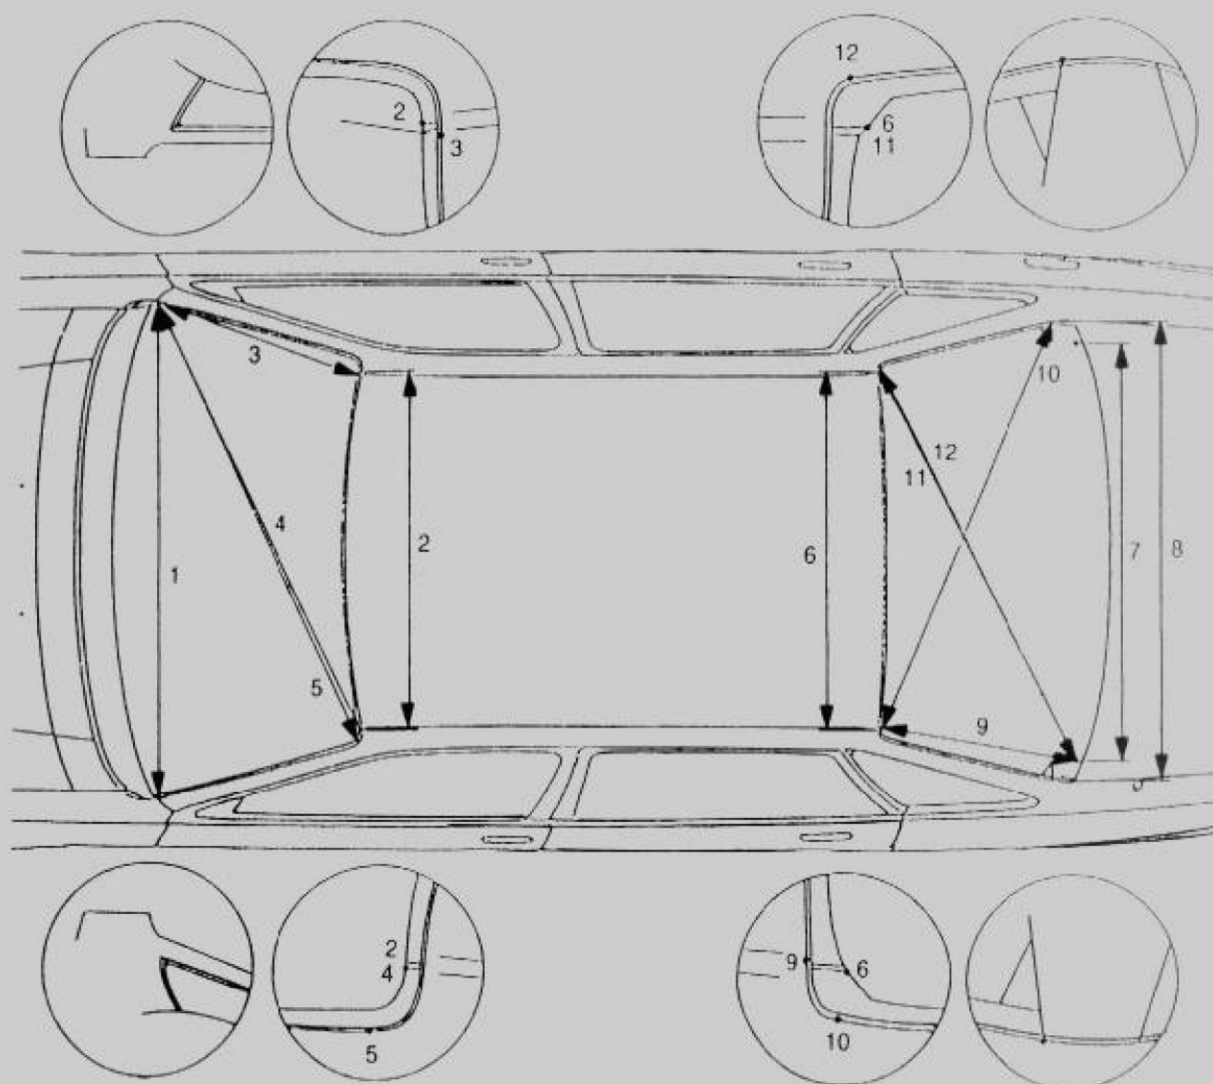

Rys. 8.38. Wymiary kontrolne otworów szyb przedniej i tylnej

Uwaga: wymiary na rysunku przedstawiają wymiary projektowe.

Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	1382	4	1352	7	1100	10	1256
2	996	5	1382	8	1265	11	1186
3	690	6	964	9	623	12	1224

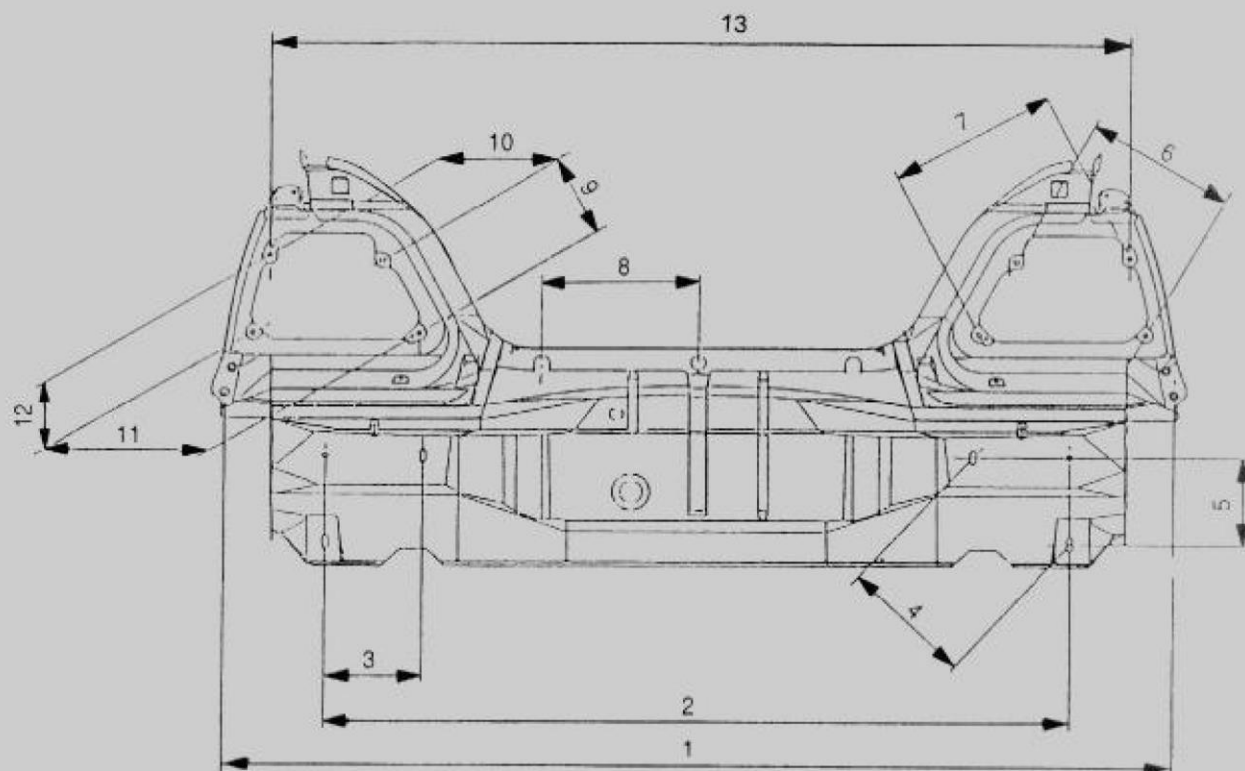

Rys. 8.39. Wymiary kontrolne pasa tylnego nadwozia

Uwaga: wymiary kontrolne stanowią odległość między środkiem ustalającego występu (nadlewu) oraz otworami przedstawionymi na rysunku.

Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	1466	6	231	11	258
2	1150	7	261	12	124
3	150	8	240	13	1328
4	204	9	128	—	—
5	138	10	175	—	—

Rys. 8.40. Wymiary kontrolne przedziału bagażnika

Uwaga: wymiary kontrolne stanowią odległość między środkiem ustalającego występu (nadlewu) oraz otworami przedstawionymi na rysunku.

Nr wymiaru	Wymiar (mm)	Nr wymiaru	Wymiar (mm)
1	818	7	934
2	1068	8	1136
3	801	9	1240
4	800	10	1151
5	801	11	1228
6	940	—	—

